




ご利用方法

Ver1.0

目次


01. サービス概要
02.  N E R E C とは？
03.  N E R E C V I K とは？
04.  N E R E C ・  N E R E C V I K の仕組み
05. 機材の説明
06. 自分のキャラクターを使うには  N E R E C V I K

手ぶらで歌ってみた動画を撮れるONERECが、
新機能を追加して、生まれ変わりました！
ONEREC Studioでは2つの機能を選べます♪

ONEREC



ONEREC VIK

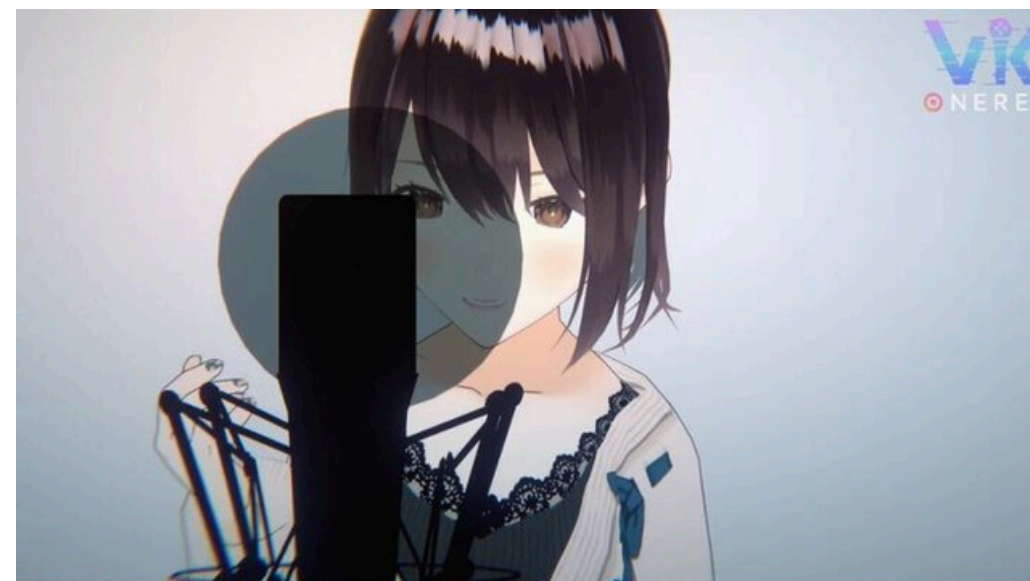

プロクオリティの機材で歌ってみた動画を
手ぶらで簡単に撮影・保存し、各種SNSに投稿できるサービスです！

\ぜひ投稿してね♪/



ご利用の流れ

1 タッチパネルにて”ONERECモード”を選択



2 カメラの画角、照明、背景を設定



3 音源の選択と調整



4 **撮影スタート！**



5 動画保存用QRコードの読み取り



バーチャルキャラクターによる歌ってみた動画を
手ぶらで簡単に撮影・保存し、各種SNSに投稿できるサービスです！

\投稿してみよう！/



ご利用の流れ

- 1 タッチパネルにて”VKモード”を選択
- 2 キャラクターとステージを設定
- 3 音源の選択と調整
- 4 **撮影スタート！**
- 5 動画保存用QRコードの読み取り



タッチパネルで操作するPCにて
音と映像が合成され、動画が作られます！


音




カラオケ音源



歌声

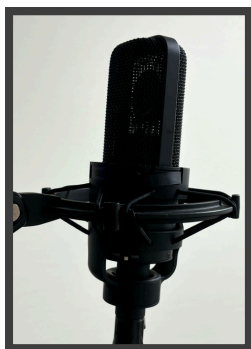

ボイスチェンジ

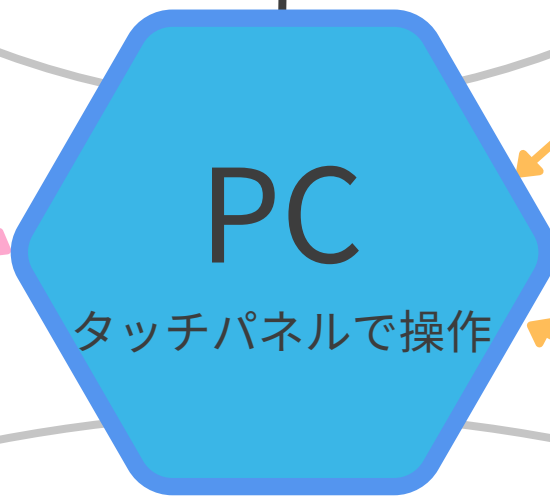


PC
タッチパネルで操作


映像



実写撮影

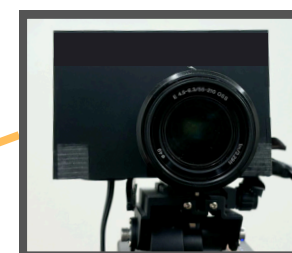


バーチャル
キャラクター用撮影

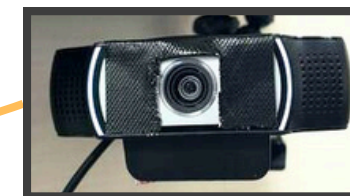

タッチパネルで**撮影条件を設定し、**
iPadで**歌いたい曲を選択**します🎤

📍 タッチパネル

画面の指示に従って撮影条件を選択。
選曲が完了したら録画スタート！

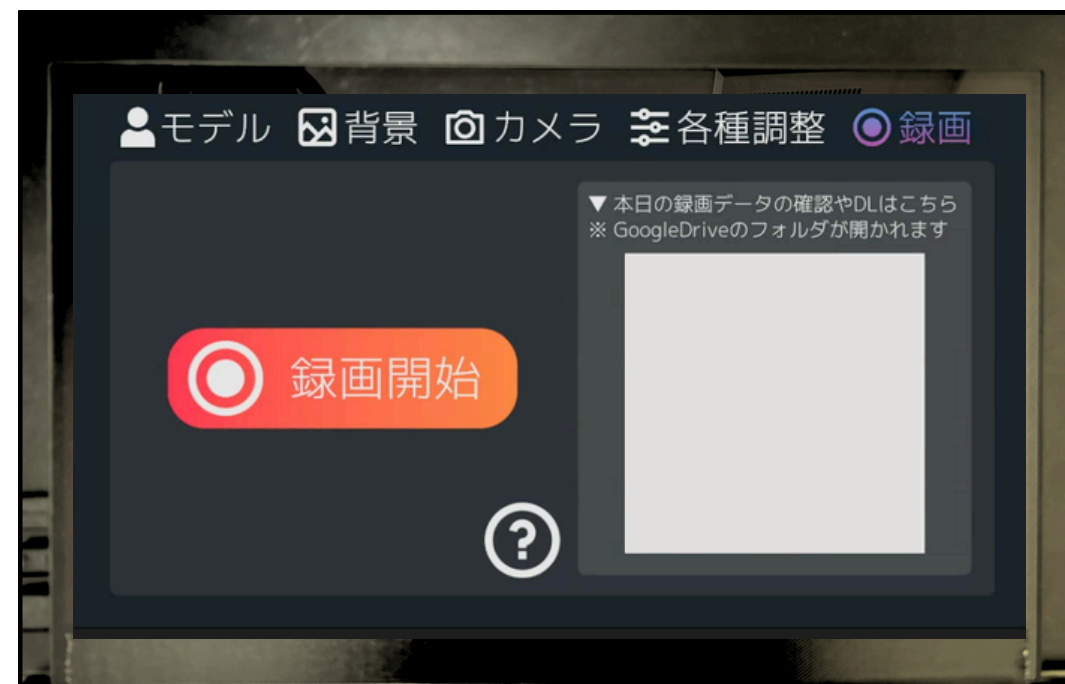

📍 iPad

電話番号を入力して**ログイン**！
(SMSにて認証コードが送信されます。)



歌いたい曲を**選曲**🎵



※iPad上で動画を保存・アップロードする必要はありません。

ミキサーを調整することで歌う環境を整えることができます。

📍 ミキサー

4つのつまみで調整します。

マイクゲイン

マイクの感度を調整できます。

| | |
|-----|----------------|
| 上級編 | マイク コンプレッサー |
| | マイク エコー |

マイク
音量

マイクの音量を調整できます。

使用しません

電源


オンにすると光ります。

カラオケ
音量

音源の音量を調整できます。

マスター
音量

全体の音量を調整できます。

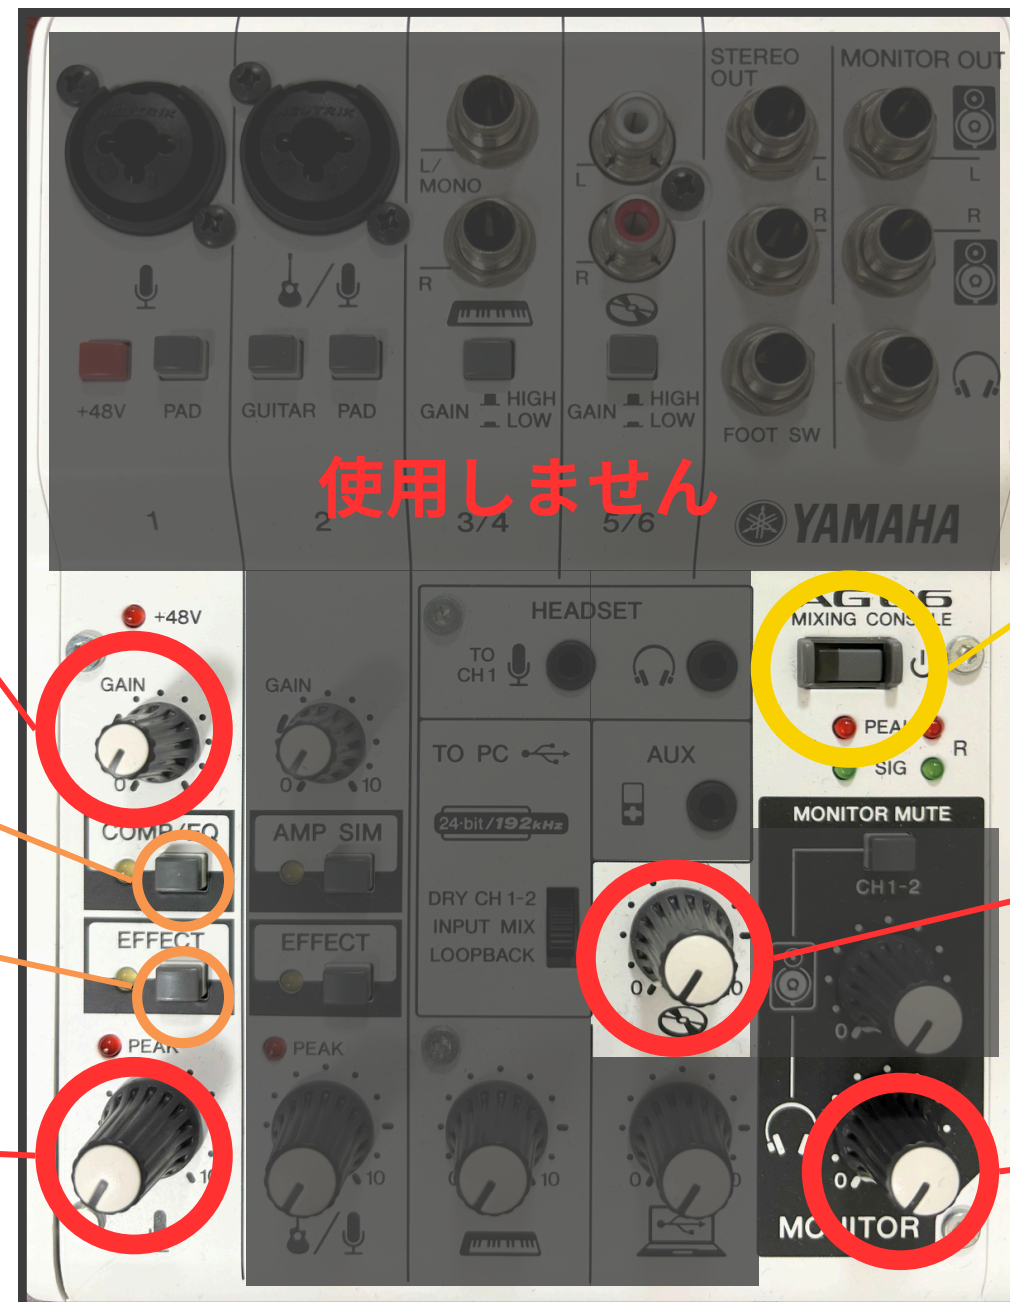

VT4では声を変えることができます！

⚠️ 上級者向け。VKでの利用を推奨します。

📍 VT-4 (ボイスチェンジャー)

マイクゲイン

マイクの感度を調整できます。

電源



奥の側面にあります。

マイク
音量

マイクの音量を調整できます。

フォルマント

声の薄さを変更します。

ピッチシフト

声の高さを変更します。

使用しません

オートピッチ

ピッチ補正機能です。

バランス

エフェクトの強度を調整します。

バ美声について

基本的にピッチシフトでピッチを上げフォルマントで薄さを上げるとバ美声になると言われていますが、合わせて裏声気味で歌うなど人間側のスキルや練習も必要とされています。



事前に*VRoid Hubへ登録しているキャラクターであれば使用できます。

1 キャラクターを登録

事前にVRoid Hubにて
キャラクターを
アップロード！

<https://hub.vroid.com>



2 VRoid連携

タッチパネルより
VRoid連携から
マイアカウントへログイン！



3 撮影

VRoid Hubアカウント内の
キャラクターを選択し
撮影！



*VRoid Hubは、ピクシブ株式会社のサービスとなります。

